

ABSJRGD

Rear suspension package Ensemble pour suspension arriere Ensemble para suspension de delantero

INSTALLATION INSTRUCTION

- Raise vehicle allowing the axle to hang freely.
- Remove existing bump stop assembly
- Assemble Aeon rubber spring and bracket as shown in the adjacent diagram.
- Mount Timbren assembly using existing holes & Timbren supplied fasteners.
- Lower vehicle.

NOTES

Use rubber spacer #3 and bolt #6 to achieve desired ride height.

Do not exceed vehicle manufacturer's recommended axle weight rating. Check for AEON® interference with vehicle components - Under load AEON® will "expand" in diameter.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Soulever le véhicule de sorte que l'essieu soit dégagé.
- Retirer l'assemblage de la butée de suspension existante
- Assembler le ressort en caoutchouc Aeon et le support comme il est indiqué dans le schéma adjacent.
- Monter l'assemblage Timbren en utilisant les trous existants et la boulonnerie fournie avec l'assemblage Timbren.
- Redescendre le véhicule.

REMARQUES

Utilisez l'entretoise en caoutchouc #3 et le boulon #6 pour atteindre la hauteur de conduite souhaitée.

Ne pas dépasser le poids nominal sur l'essieu recommandé par le fabricant du véhicule. Vérifier que le ressort AEON® n'a pas d'incidence sur d'autres pièces du véhicule - Le ressort AEON® augmentera son diamètre avec la charge.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- Levante el vehículo dejando que los ejes cuelguen libremente.
- Retire la unidad del tope de suspensión existente
- Ensamble el resorte de caucho Aeon y la abrazadera como se muestra en el diagrama adyacente.
- Monte la unidad Timbren utilizando los orificios existentes y los elementos de sujeción Timbren provistos.
- Baje el vehículo.


NOTAS

Use el espaciador de goma #3 y el perno #6 para lograr la altura de manejo deseada.

No exceda la carga nominal en el eje recomendada por el fabricante del vehículo. Compruebe que no haya interferencia entre el resorte AEON® y los otros componentes del vehículo. Bajo carga, el resorte AEON® se ampliará en diámetro.

Ref. = Reference = No. de référence = Núm. de referencia
Part = Part #. = No. de pièce = Núm. de pieza
Qty. = Quantity = Quantité = Cantidad

Ref	Part	Qty
1	K10051-003	2
2	K10130-003	2
3	A25722-90P00	2
4	A1602B-003	2
5	A00515-55P30	2
6	F11069-150	2
7	F11071-150	2

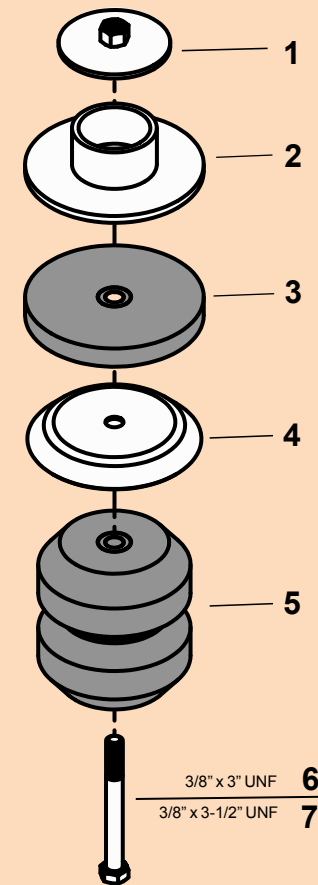

ABSJRGD

